


МОНТИРАНЕ НА ВОДОВЗЕМКА КЪМ LAYFLAT (ПЛОСЪК) МАРКУЧ

Стъпка 1

Разпънете плоския маркуч (Hydro-Drip или Bulflat) на равна повърхност без усуквания и прегъвания.

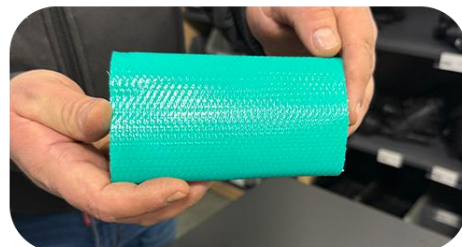

Стъпка 2

С помощта на замба или ножица замба за Layflat с размер ф 14mm пробийте отвор в плоския маркуч на желаното място. Желателно е отворите да се правят по сгъвката на маркуча.



Стъпка 3

Монтирайте водовземката като вкарате основата и в отвора, направен на плоския маркуч. Трябва да чуете или почувствате леко „изщракване“, когато влезе плътно.



Стъпка 4

Завийте контрагайката на водовземката по посока на часовниковата стрелка, докато притисне плътно стената на маркуча и уплътни връзката.



Стъпка 5

Към по-широкия накрайник на водовземката (щуцер), който е ориентиран в посока на реда за напояване, поставете капковия маркуч докато премине през уширението му. Развийте гайката на накрайника, за да може да захване маркуча и да не му позволява да изскочи по време на работа.



Научи повече
за продукта