

МОНТИРАНЕ НА ВОДОВЗЕМКА С УПЛЪТНИТЕЛ НА ТРЪБА


Стъпка 1

Използвайте полиетиленова тръба (LDPE или HDPE).



Стъпка 2

Разпробийте отвор с диаметър 14 mm върху тръбата посредством свредло ф 14 (внимавайте да не пробиете насрещната страна на тръбата).

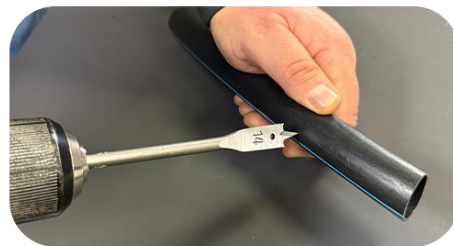

Стъпка 3

Поставете гуменото уплътнение, като внимавате широкия борд на уплътнението да легне плътно върху направения отвор на тръбата.




Стъпка 4

Завийте гайките, разположени от двете страни на водовземката, навътре към средата и, за да се открият максимално нейните накрайници за присъединяване към тръбата и към капковият маркуч.




Стъпка 5

Поставете по-тънкия накрайник на водовземката във вече монтираното гумено уплътнение. Натиснете водовземката внимателно надолу докато опре в тръбата. Развийте гайката на водовземката, така че тя да притегне и доуплътни фитънга към тръбата.

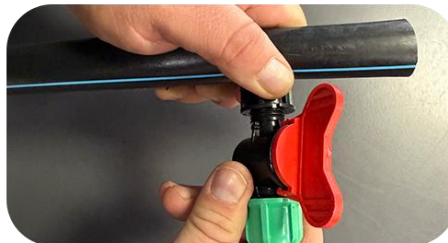

Стъпка 6

Към по-широкия накрайник на водовземката (щуцер), който е ориентиран в посока на реда за напояване, поставете капковия маркуч докато премине през уширението му. Развийте гайката на накрайника, за да може да захване маркуча и да не му позволява да изскочи по време на работа.

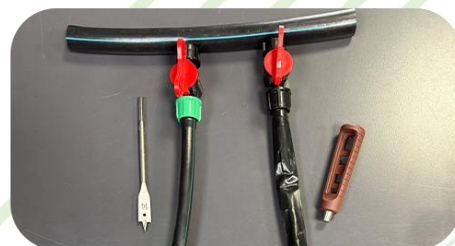

Научи повече
за продукта