

МОНТИРАНЕ НА ВОДОВЗЕМКА БЕЗ УПЛЪТНИТЕЛ НА ТРЪБА


Стъпка 1

Използвайте полиетиленова тръба (LDPE или HDPE).



Стъпка 2

Разпробийте отвор с диаметър 8 mm върху тръбата посредством свредло ф 8 или замба ф 8 (внимавайте да не пробиете насрещната страна на тръбата).

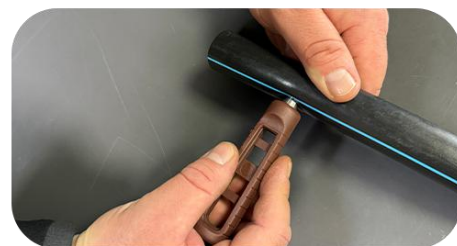

Стъпка 3

Завийте гайките, разположени от двете страни на водовземката, навътре към средата и, за да се открият максимално нейните крайници за присъединяване към тръбата и към капковия маркуч.



Стъпка 4

Поставете по-тънкия крайник на водовземката във вече направения отвор 8 mm. Натиснете водовземката внимателно надолу докато опре в тръбата. Развийте гайката и, така че тя да притегне и доуплътни фитинга към тръбата.



Стъпка 5

Към по-широкия крайник на водовземката (щуцер), който е ориентиран в посока на реда за напояване, поставете капковия маркуч докато премине през уширението му. Развийте гайката на крайника, за да може да захване маркуча и да не му позволява да изскочи по време на работа.



Научи повече
за продукта